


Starter-Set 2: Terra QUICK[®] 2.0 (60 – 480)

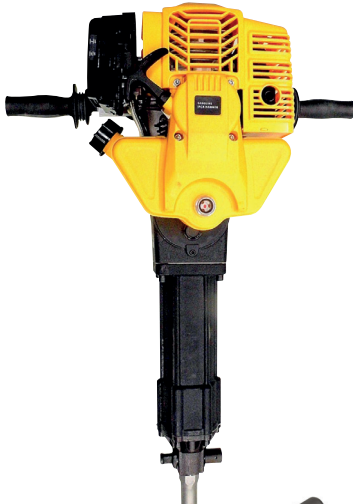

BESTEHEND AUS

- 1 Stück Montagehammer SH 21
- 1 Stück Montagemeißel
- 1 Stück Einschlagwerkzeug Terra QUICK[®] 60
- 1 Stück Einschlagspitze (Terra QUICK[®] 2.0 60 – 280)
- 1 Stück Einschlagspitze (Terra QUICK[®] 2.0 60 – 480)
- 5 Stück Fundament Terra QUICK[®] 2.0 (60 – 280)
- 5 Stück Fundament Terra QUICK[®] 2.0 (60 – 480)



1 STÜCK BESTEHEND AUS:

- 1 x Fundamentrohr 70 x 2 x 480 mm inkl. Anschweißplatte
- 1 x Grundplatte 160 x 160 mm (Loch 78 mm)
- 1 x Spannplatte 160 x 160 mm (Loch 64 mm)
- 1 x Klemmring 64 mm
- 1 x Terra QUICK[®] Fundamentkugel
- 3 x eingepresste Blindnietmuttern M10 verschlossen, mit je einer Kunststoffkappe und Verschlussstößel und einer Terra QUICK[®] Spezialschraube SW 15

