

Terra QUICK[®] Montage

SCHRITT FÜR SCHRITT ANLEITUNG

Bevor Sie mit der Montage beginnen, prüfen Sie bitte ob an der geplanten Stelle des Fundaments Strom-, Telefon-, Wasser-, Gas- oder andere Leitungen vorhanden sind. Bau und Lagepläne bei der Gemeinde oder Stadtverwaltung einsehen. Gegeben falls mit Prüfgerät prüfen.

Nichtbeachten kann zu Körperlichen Schäden führen. Bitte Achten Sie auf Unfall Verhütung, bei Nichtbeachtung übernehmen wir keine Haftung.



Kein Vorlochen, kein Erdaushub – einfach die quadratische, verdrehte sichere Grundplatte auslegen und zur besseren Stabilität des Untergrunds Splitt 3/5 darunter verteilen. (Entfällt bei Terra QUICK[®] 2.0 Eco und bei Terra QUICK[®] 3.0 Eco)




Das Pfahlfundament durch die Grundplatte (entfällt bei Varianten Eco) stecken und mittels Einschlagwerkzeug und Einschlagspitze (entfällt bei Terra QUICK[®] 3.0 und 3.0 Eco) und Montagehammer in den Boden treiben. Der Druck bewirkt ein verdichten des Bodens und sorgt für besten Halt.




Während dieses Vorgangs einige Male mit der Wasserwaage sicherstellen, dass das Fundamentrohr im Lot ist.



Einschlagwerkzeug entfernen.

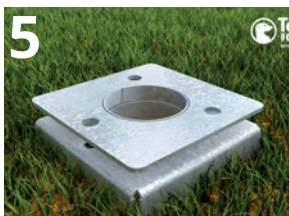

Der Pfostenträger ist sofort einsatzfähig. Wartezeiten wie beim Aushärten von Beton fallen nicht an. Nun Klemmring und Spanplatte montieren (entfällt bei Terra QUICK[®] 2.0 Eco und bei Terra QUICK[®] 3.0 Eco). Anschließend den Pfosten bzw. das zu befestigende Rohr ins Fundamentrohr einführen.

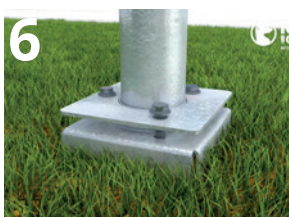

Anschließend nur noch die Spannplatte mit der Grundplatte verschrauben und fixieren, dabei Pfosten endgültig ausrichten – fertig. Bei Terra QUICK[®] 2.0 Eco und bei Terra QUICK[®] 3.0 Eco werden die Pfosten mittels Splitt 1/3 fixiert.